



POŽADOVANÉ NÁSTROJE PRE MONTÁŽ



- ELEKTRICKÁ VŘTAČKA
- VRTÁK 8mm DO MURIVA
- KLÚČ 10mm / TX30




- Kladivo
- VODOVÁHA



Používajte ochranné okuliare!




Ťažký balík! Zíde sa pomocná ruka.

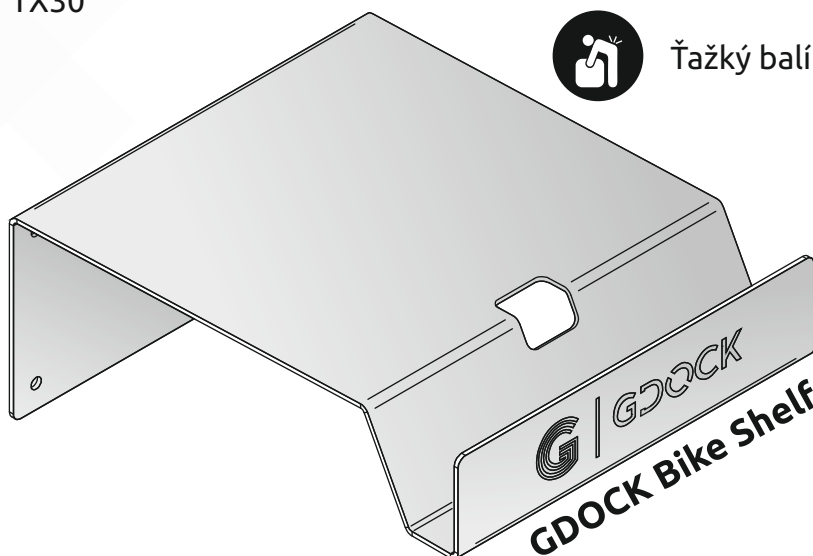
1


Vyznačte na stenu 4 x otvor pomocou šablóny - templatu, ktorý je súčasťou balenia (šablónu dajte do roviny pomocou vodováhy). Po vyznačení vyvrtajte otvory hlboké min. 70 mm s vrtákom do muriva Ø 8 mm. **Dôležité upozornenie:** Vŕtajte výlučne bez príklepu do všetkých druhov poréznych materiálov ako sú: dierované a duté tehly, pórobetón (Porfix, Ytong atd...). S príklepom je povolené vŕtanie len do plných materiálov ako betón, kameň prípadne plná tehla. Pozor: stojan nemontovať na sadrokartónovú stenu!



Obrázok „A“

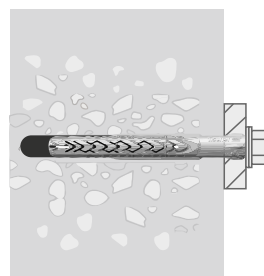


Obrázok „B“
(Alternatívna montáž)

2

Po vyvrtaní otvorov je potrebné diery vyčistiť od vŕtaného prachu (napr. vysávačom). Následne pomocou kladiva aplikujte do všetkých otvorov priložené hmoždinky (viď. obrázok „A“). Poznámka: (Alternatívna montáž) Priložené hmoždinky je možné tiež aplikovať priamo cez otvor výrobku (stojanu) nakoľko sú použité rámové hmoždinky typ SXRL / MFR (viď. obrázok „B“), tu je však nutné presné vŕtnie!

3


Priložte stojan na stenu, vyrovnajte ho pomocou vodováhy a zaskrutkujte priloženým spojovacím materiálom. Ak sú súčasťou balenia aj háčiky GDOCK HOOK tak ich navlečte pod ľubovoľné skrutky. **Dôležité upozornenie: skrutky dotiahnite s citom!** (Obsah balenia: 4x Rámová hmoždinka + Skrutka typ SXRL / MFR 8x60, 4x Zátku PVC).

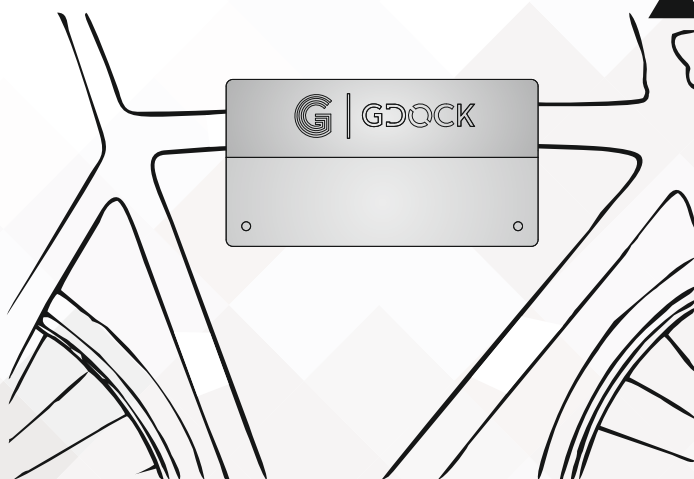4


Teraz je Váš stojan pripravený na každodenné používanie :-)



TOOLS REQUIRED



- ELECTRIC DRILL
- 8 mm MASONRY DRILL BIT
- 10 mm HEX WRENCH / TX30



- HAMMER
- SPIRIT-LEVEL


SAFETY INSTRUCTIONS



Wear eye protection!



Item is heavy! Another pair of hands is helpful.

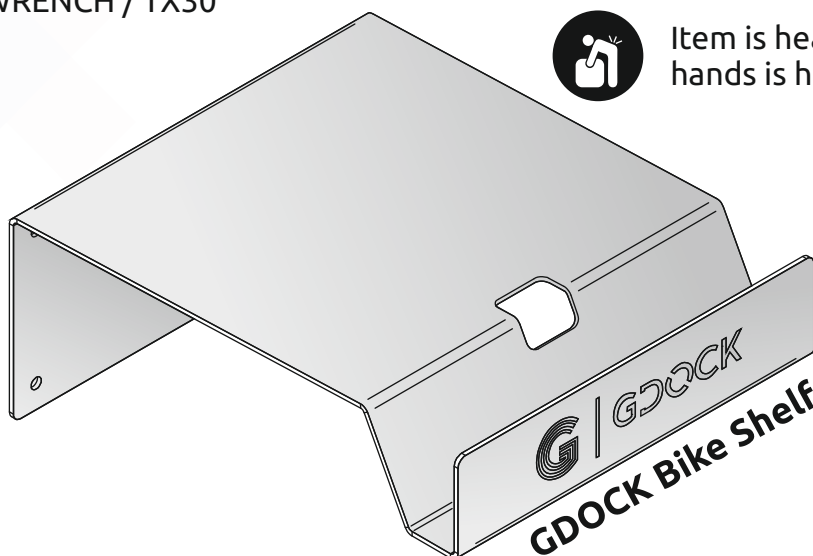


1



Mark 4 holes locations using the template included in the packaging (make sure it is level). Use Ø8mm drill bit to make holes which are at least 70 mm deep. **NB: Do not set your drill to hammer mode when working with porous materials such as perforated or hollow bricks, aerated concrete, etc. Hammering action is to be used with robust materials (concrete, stone, solid brick) only. Fixing to plasterboard alone is not recommended and voids our warranty.**



Picture „A“

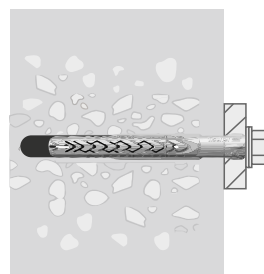

Picture „B“
(Alternative assembly)

2


Remove dust from the holes with a vacuum cleaner. Tap the supplied plastic anchors in the wall with a hammer (see the picture „A“). Note: (Alternative assembly) Plastic anchors can also be applied directly through the hole of the product (rack) as frame anchors type SXRL / MFR are used (see the picture „B“), here precise drilling is necessary!

3



Place the rack on the wall, make sure it is level, insert screws in the dowels and fasten them with a 10 mm Hex wrench / Torx 30. If GDOCK HOOK are included in the package, then thread them under any screws. **NB: Please screw carefully!** (Package content: 4x Anchor + Screw type SXRL / MFR 8x60, 4x PVC plug).

4

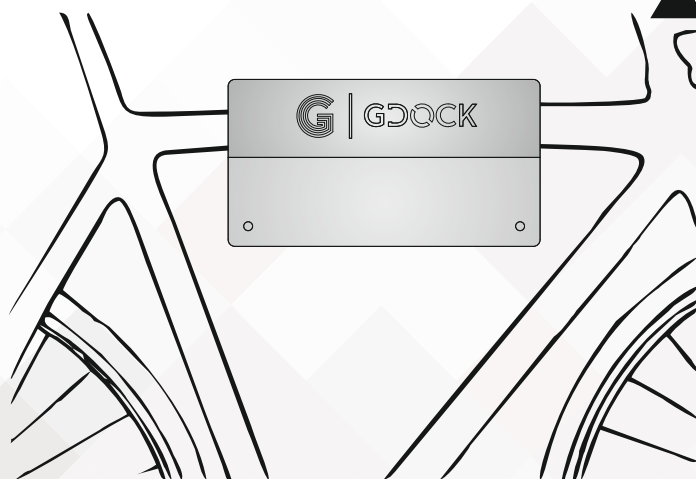

You are now ready to use your new GDOCK Bike Rack :-)